


Электронный таймер полива FZ319B с шаровым запором



Особенности

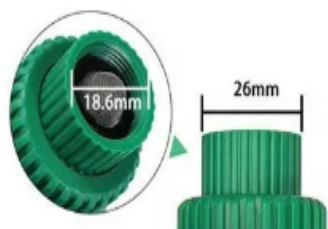

Встроенный фильтр из нержавеющей стали



Отсек для батареек



Шаровый запорный механизм



Защитная крышка

Настройка

Левая ручка - устанавливает частоту открытия крана от 1 часа до недели. Например: 1 Hour - раз в час. 2 - каждые 2 часа, 3 - каждые 3 часа и т.д. вплоть до 1 раза в неделю.

Правая ручка - устанавливает длительность полива от 1 минуты до 120 минут и два ручных режима: постоянно включен (ON) или постоянно выключен (OFF)

Сначала установите частоту полива левой ручкой. Затем установите длительность полива правой ручкой. *Пример: установите частоту включения 1 час (1 Hour) и время полива 5 минут. Таймер подмигнёт вам светодиодом и начнёт программу спустя 5 секунд. В течение 5 минут таймер будет в открытом положении. Затем таймер закроется и включится через час. Т.е. каждый час таймер будет открываться на 5 минут.*

Изменение настроек. Сначала выберите время полива, затем частоту полива. При каждом вращении левой ручки, внутренний временной таймер сбрасывается и начинает отсчёт сначала, поэтому сначала крутим правую ручку, затем левую.

Технические характеристики

- Питание: 2 батарейки 1.5В типа AAA (в комплект не входят)
- Минимальное давление воды: 0 бар
- Максимальное давление воды: 3 бар
- Температура воды: от 2 до 50 °С
- Используемая жидкость: чистая пресная вода

Применение

Таймер используется для автоматизации подачи воды в заданные промежутки времени в поливе грядок, «самотёком» без нагнетания дополнительного давления.

Внимание!

Данный таймер можно использовать только в бытовых системах полива для перекачки чистой и пресной воды. Не используйте таймер для перекачки пищевых, агрессивных и легковоспламеняющихся жидкостей! Все закручивания выполнять «от руки». Не использовать дополнительный инструмент во избежание поломки соединений. Держите защитную прозрачную крышку таймера всегда закрытой. Эксплуатация таймера возможна только до начала заморозков! Демонтировать на зиму. Хранить в тепле.

Важно знать

Режим теста. Если левая ручка (Frequency) установлена в режим RESET, а правую ручку установить на любой минутный интервал от 1 до 120, то спустя 15 секунд будет активирован режим проверки таймера. Таймер будет открывать и закрывать запорный механизм каждые 3 секунды.

Индикация

Индикатор мигнёт два раза после установки программы. Индикатор мигает каждые 5 секунд во время нормальной работы. Индикатор не мигает или светится постоянно - низкий заряд батареек. Следует заменить элементы питания.

Ручной режим. Левую ручку следует установить на RESET. Правую перевести в режим ON. Таймер будет постоянно включен или если стоит OFF, то постоянно выключен.

Защита таймера. Частота открытия крана всегда должна быть больше длительности полива. В противном случае таймер работать не будет.

Гарантия: 1 год с момента покупки.