

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР ПОЛИВА С ШАРОВЫМ ЗАПОРом FZ 322В 8 программ 30 дней


Инструкция по эксплуатации



Комплектация

1. Таймер – 1 шт
2. Гайка накидная – 1 шт
3. Отвод с фильтром $\frac{3}{4}$ " – 1 шт
4. Переходник $\frac{1}{2}$ " – 1 шт (опционально)
5. Штуцер под шланг – 1 шт
6. Коннектор для штуцера с переходом на капельную ленту – 1 шт
7. Прижимная гайка для капельной ленты – 1 шт
8. Инструкция – 1 шт
9. Коробка или блистер – 1 шт

Описание

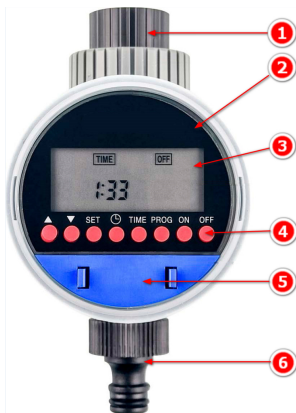

1. Фитинги для подключения воды (вход)
2. Блок управления таймера с защитной крышкой
3. ЖК дисплей
4. Кнопки управления таймером
5. Отсек для батареек AAA (1.5Вx2шт)
6. Фитинг для подключения шланга (выход)

Технические характеристики

Питание: 2 батарейки 1.5В типа ААА (в комплект не входят)

Минимальное давление воды: 0 бар

Максимальное давление воды: 3 бар

Температура воды: не более 40 °С

Используемая жидкость: чистая пресная вода

Применение

Таймер используется для автоматизации подачи воды в заданные промежутки времени в поливе грядок, «самотёком» без давления. Данная версия таймера имеет интервальную настройку полива до 30 дней. Без дней недели, т.е. привязка идёт к интервалам, а не ко дню недели. Например: полив каждый день, через день, или раз в 7 дней, раз в 10 дней, вплоть 30 дней.

Внимание! Данный таймер можно использовать только в бытовых системах полива для перекачки чистой и пресной воды. Не используйте таймер для перекачки пищевых, агрессивных и легковоспламеняющихся жидкостей! Все закручивания выполнять «от руки». Не использовать дополнительный инструмент во избежание поломки соединений.

Держите защитную прозрачную крышку таймера всегда закрытой.

Меры предосторожности

- Используйте только одинаковые элементы питания типа ААА 1.5В. Запрещается совмещать старые и новые батарейки.
- Перед концом сезона батарейки рекомендуется вытаскивать. Перед началом сезона всегда проверяйте элементы питания, по необходимости заменяйте их.
- Ресурс работы таймера (включение/отключение) зависит от ёмкости батареек.
- Минимальный срок службы устройства: 1500 циклов включения/отключения
- Программирование таймера производить до подключения к водопроводу
- Эксплуатируйте устройство только на улице
- Демонтируйте таймер и уберите его в сухое и тёплое место перед началом заморозков.
- Используйте только чистую и пресную воду, температура воды не должна превышать 40С

Подключение таймера к воде

1. Подключение производится к трубе (крану) с резьбой $\frac{1}{2}$ " или $\frac{3}{4}$ " (для $\frac{1}{2}$ в комплекте есть переходник)
2. Открутите гайку, чтобы соединение могло свободно двигаться.
3. Прочно закрутите гайку с краном
4. Затяните накидную гайку.
5. Подсоедините шланг к выходному фитингу.

Органы управления

▲ ▼ – кнопки управления

🕒 – отображение текущего времени

УСТ – подтверждение ввода

ВРЕМЯ – установка текущего времени

ПРОГ – установка программ полива (1-8)

ВКЛ/ВЫКЛ – вкл. и выкл. ручного режима полива

Настройка текущего времени

1. Нажмите «ВРЕМЯ».
2. Нажмите ▲ или ▼ для настройки текущего времени в часах (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите «УСТ» для сохранения времени в часах.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «УСТ» для сохранения времени в минутах.
6. Прибор готов к дальнейшей настройке

Ручной режим (ВКЛ/ВЫКЛ)

1. Нажмите «ВКЛ».
2. Кнопками ▲ или ▼ установите время старта полива. Затем нажмите «УСТ».
3. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества часов полива (от 0 до 9 ч).
4. Нажмите «УСТ» для сохранения количества часов полива.

4. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества минут полива (от 0 до 59 мин).

5. Нажмите «УСТ» для сохранения.

6. Таймер откроется в заданное время и будет открыт заданный период времени

Для отключения подачи воды

Нажмите кнопку «Выкл».

Прибор вернется в режим текущего времени.

Установка программ полива

1. Нажмите «ПРОГ».
2. Нажмите ▲ или ▼ выбора места для сохранения программы (от 1 до 8 программ).
3. Нажмите «УСТ» для сохранения места программы.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки часа начала полива (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите «УСТ» для сохранения часа начала.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки минуты начала полива (от 0 до 59 мин).
7. Нажмите «УСТ» для сохранения минут начала полива.
8. Нажмите ▲ или ▼ для установки часов длительности полива (от 0 до 9 ч).
9. Нажмите «УСТ» для сохранения часов полива.
10. Нажмите ▲ или ▼ для установки количество минут длительности полива (от 0 до 59 мин).
11. Нажмите «УСТ» для сохранения минут полива.
12. Нажмите ▲ или ▼ для выбора интервала полива.
13. 00 - программа не активна, 01 - открытие каждый день, 02 - 1 раз в 2 дня, 03 - раз в 3 дня и т.д.

14. Нажмите «УСТ» для сохранения.

15. Для установки следующей программы Нажмите «УСТ» и повторите шаги 1-14 или закончите установку с помощью 🕒 и вернитесь к текущему времени.

✳ не осуществляет никаких функций, он активен только на приборах с датчиком влажности.

Проверка программ полива

1. Нажмите «ПРОГ».
 2. Нажмите ▲ или ▼ для отображения соответствующих данных программы.
- При понижении уровня заряда элементов питания клапан таймера автоматически закроется. Вставьте новые батарейки.

Опросник по устранению частых проблем

- Правильно ли вставлены батарейки?
- Исправны ли батарейки?
- Кран открыт?
- Вода есть?
- Таймер запрограммирован верно?
- Не был ли таймер вручную отключен через кнопку «Выкл»?



Интернет-магазин товаров для фермеров и дачников Fermerz.ru

Сайт: www.fermerz.ru

E-Mail: info@fermerz.ru

Тел.: +7 (495) 744-64-17

Адрес: Москва, Алтуфьевское ш.27 офис 207, этаж 2